


# 局域网模块连接指南

官网网址：<https://www.yythyb.com/>

官网下载“串口服务器模块软件”压缩包，压缩包内有 3 个文件

- ① “USR-VCOM\_V3.7.2.527\_Setup.exe” 虚拟串口软件
- ② “USR-M0\_V2.2.1.272.exe” 模块配置软件
- ③ “局域网模块连接指南” 使用说明

一、点击“USR-VCOM\_V3.7.2.527\_Setup.exe”虚拟串口软件，进行安装。

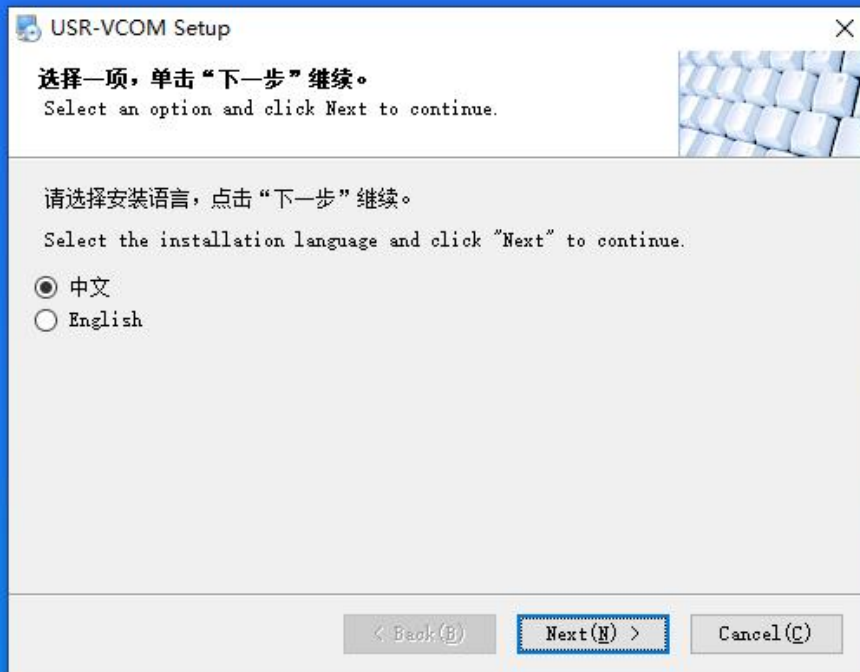

二、点击打开安装完成的“USR-VCOM”，将弹窗设置为以下参数。




点击确认，查看网络状态是否显示为“监听”

备注：此软件设置完成后，请不要关闭，之后进行局域网连接后，也请勿关闭窗口



**“目标 IP/域名”** 填写目标连接电脑 IP（电脑 IP 查询方法在下方）




电脑 IP 查询方法：

1、win7 点击电脑“开始”，搜索栏内输入“cmd”，打开“命令提示符”

Win10 点击电脑搜索，搜索栏内输入“cmd”打开“命令提示符”

2、在命令提示符窗口内输入“ipconfig”点击回车，就可以看到自己电脑的 IP

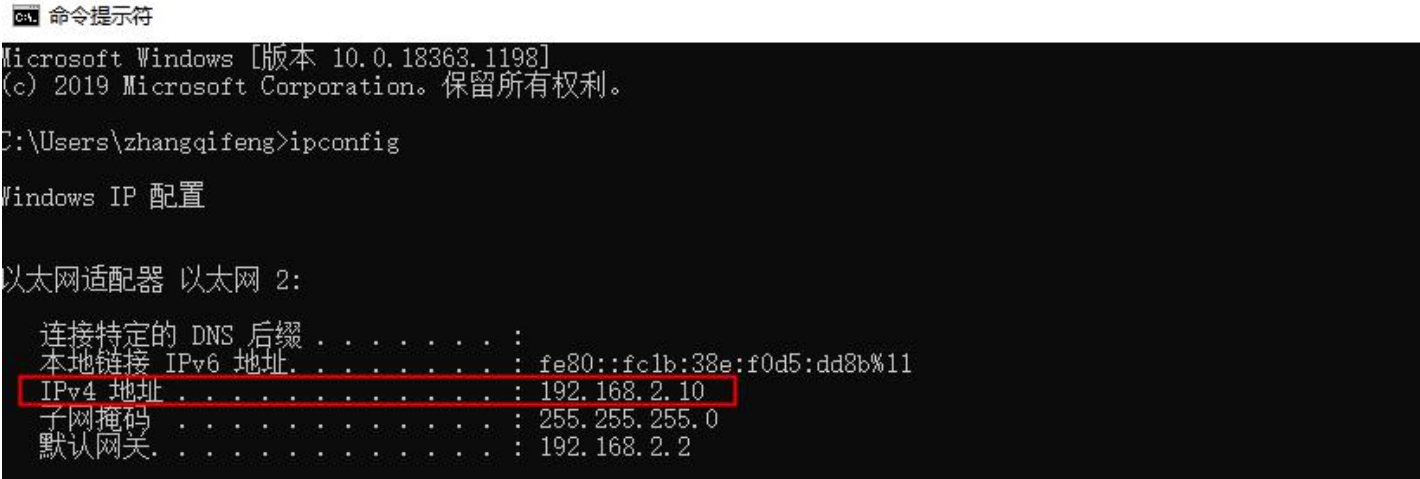

三、打开在线监控软件 V1.07 即可检测到（可以通过官网下载获取）

